











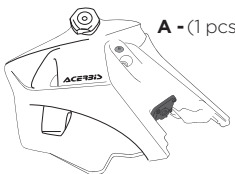


COD. 500002586 REV.4

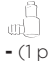
<b>ACERBIS PARTS</b>		<b>O.E.M ITEMS TO USE:</b>	
	<b>A - (1 pcs.)</b>		<b>H - (1 pcs.)</b>
	<b>C - (2 pcs.)</b>		<b>I - (1 pcs.)</b>
	<b>B - (1 pcs.)</b>		<b>G - (1 pcs.)</b>
			<b>F - (1 pcs.)</b>
		<b>ACERBIS PARTS ONLY FOR US TANKS</b>	
			<b>G - (1 pcs.)</b>
			<b>F - (1 pcs.)</b>
			<b>D - (1 pcs.)</b>
			<b>E - (4 pcs.)</b>

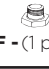


**1. Rimuovere la sella  
Remove the seat**

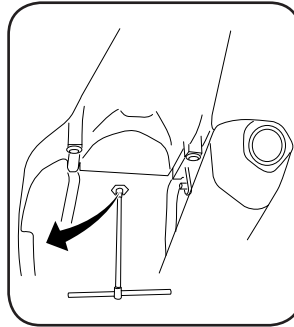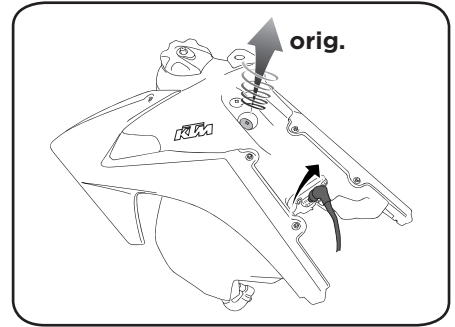


**2. Svitare la vite serbatoio. Sconnettere il cavo di alimentazione della pompa  
Remove the tank screws. Disconnect the fuel pump power cable**

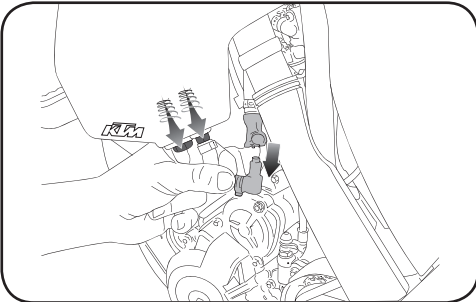


**3. Rimuovere le utenze  
Remove the fuel line fittings**

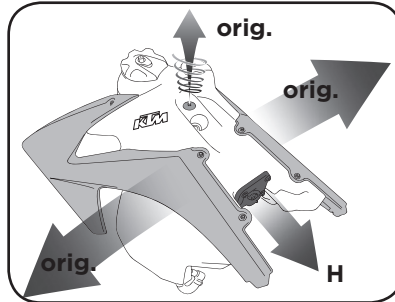


**4. Rimuovere i fianchetti, la vite-sella, il serbatoio ktm e la pompa  
Remove the radiator scoops, the seat screw, the ktm tank and the fuel pump**

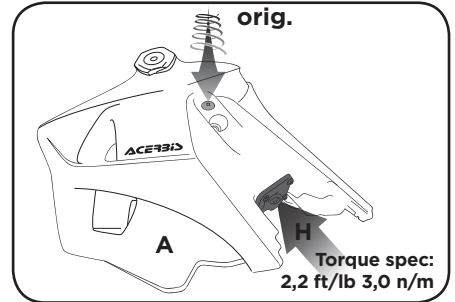


**5. Mettere la vite-sella, e rimontare la pompa  
Install the seat screw, and reassemble the pump**

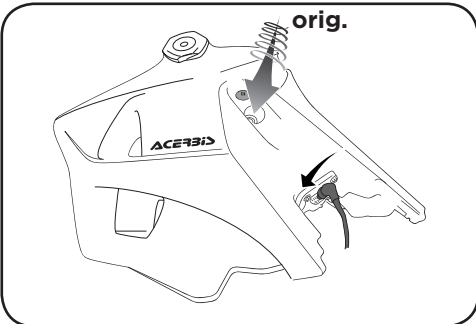

**6. Riconnettere il cavo di alimentazione della pompa. Riavvitare la vite serbatoio  
Connect the fuel pump power cable. Install the tank screw**

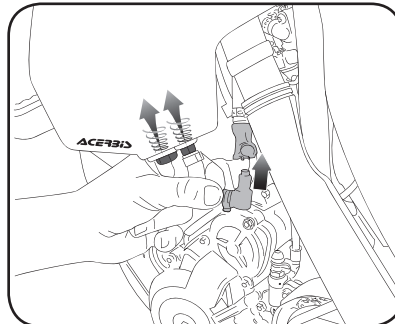

**7. Rimontare le utenze  
Reassemble the fuel line fittings**

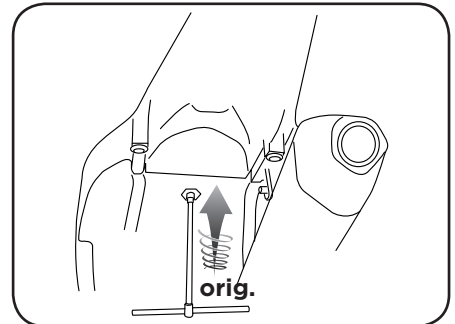

**8. Rimontare la sella  
Install the seat**

**WARNING!**

Clean tank interior thoroughly before installation. install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. do not start operate the vehicle if there are any fuel leaks! acerbis recommends that installation be done by licensed mechanic. read all instructions first before beginning installation.

**ATTENZIONE!**

pulire a fondo l'interno del serbatoio prima dell'installazione. svolgere l'operazione unicamente in un ambiente ventilato, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. non avviare il veicolo se si riscontrano perdite di carburante! acerbis raccomanda l'installazione presso meccanici autorizzati. leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio.

**DISCLAIMER:**

DISCLAIMER: Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotationally molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up 7% of the manufacturer's original listed capacity.

**LIBERATORIA**

LIBERATORIA: A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

**FOR COMPETITION USE ONLY  
SOLO PER USO AGONISTICO**